



MT-1 / MT-2

Mantas eléctricas
Cobertores eléctricos



Instrucciones de uso
Instruções de utilização

INSTRUÇÕES **IMPORTANTES**

CONSERVAR PARA UMA UTILIZAÇÃO POSTERIOR

1.- Aplicações e recomendações

Este aparelho cumpre com as directivas de segurança e compatibilidade electromagnética vigentes, as suas prestações garantem um serviço seguro e eficaz.

Verifique, o perfeito estado e o funcionamento do cobertor quando o desembalar, pois qualquer defeito de origem é coberto pela garantia da S&P.

Não é preciso falar do grande conforto que proporciona o uso do cobertor eléctrico nas camas frias e húmidas, nomeadamente as das segundas residências, onde também se aprecia uma sensação de humidade pela falta de utilização.

De todos é conhecido o efeito relaxante do calor (termoterapia) É um dos remédios naturais mais antigos.


2.- Avisos de segurança

- Certifique-se que a tensão de alimentação coincide com a indica-

da na placa de características que está cosida no próprio cobertor.

- Não utilize este aparelho no interior de casas de banho, chuveiros ou piscinas.
- Não puxe do cabo para extrair a ficha da tomada.
- Durante o seu uso, o cabo de alimentação não pode estar enrolado ou cruzado em cima do cobertor.
- Não utilize o aparelho com o cabo ou a ficha danificada.
- Não toque a ficha com as mãos molhadas.
- Antes de ligar ou desligar o aparelho, certifique-se que o interruptor está na posição 0.
- Se os cabos flexíveis de alimentação estiverem danificados, apenas poderão ser substituídos por um serviço oficial da S&P.
- Use o cobertor apenas como o cobertor superior de cama.
- Não use o cobertor em camas dobráveis. Se a cama tiver algum sistema mecânico ou eléctrico de movimento, certifique-se que o cobertor ou o seu cabo de alimentação não ficam presos com o movimento da cama.
- Não use o cobertor dobrado nem amarrotado.
- Não insira alfinetes, agulhas ou outros objectos metálicos.
- Não debruar.
- Não use o cobertor se estiver húmido ou molhado.
- Não limpe o cobertor a seco. (consulte o item de conservação)

- Não se deve usar para pessoas deficientes, insensíveis ao calor ou crianças pequenas, e muito menos em pessoas sob os efeitos do álcool, soníferos ou sedativos.
- O cobertor não deve ser usado por crianças excepto se o comando for previamente ajustado por um adulto.
- A posição inferior do regulador é adequada para o uso do produto durante toda a noite.
- Utilize apenas com comando de controlo fornecido com o cobertor. Não se devem intercambiar com outros aparelhos.
- Este produto, não está previsto para o uso médico em hospitais.

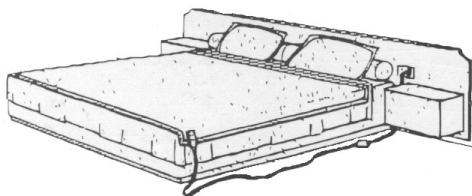

3.- Modo de utilização e funcionamento

Primeiro estenda o cobertor eléctrica, sobre o lençol superior, bem alisado, sem rugas, dobras ou desniveis, procurando que a tomada de corrente do cobertor fique nos pés da cama, como indicado na figura abaixo. A seguir cubra-o com outro cobertor ou colcha, para evitar a perda de calor.

Antes de ligar o cobertor à rede eléctrica, certifique-se que a voltagem da

sua instalação corresponde com o indicado na etiqueta cosida no próprio cobertor. Não conectar nunca à uma rede de corrente contínua.

Uma hora antes de usar a cama, ligue o cobertor na potência máxima para obter um calor agradável ao deitar-se; depois para o seu contínuo, seleccione uma posição de regulação menor, conforme o calor desejado.

Nota: O modelo MT-2, fornece-se provido com dois comandos, para regular independentemente cada lado da cama.

O cobertor está provido de um dispositivo de segurança que protege contra sobreaquecimentos e avarias. Caso se produza um sobreaquecimento em alguma zona do cobertor, este desligar-se-á automaticamente. Para voltar às condições de funcionamento normais de uso, deve revisar e retirar as dobras ou rugas, colocar o comando (os comandos) na posição "0" e utilizar novamente normalmente.

É recomendável examinar o cobertor examinar o cobertor com frequência, para controlar que não há sinais de desgaste ou danos, incluídos o cabo de alimentação e do regulador. Se existir qualquer defeito, somente pode ser reparado por um serviço oficial de S&P.

4.- Manutenção

Lavagem do cobertor:

ATENÇÃO: Não lavar a seco, nem levar à tinturaria. Lavar à mão ou na máquina de lavar. Retirar antes a conexão


Lavagem à mão:

- Retire a ligação eléctrica do cobertor.
- Introduza o cobertor num recipiente com água morna (máximo 30°C).
- Deve utilizar sabões especiais para roupas delicadas, mas não utilize lixívia.
- Deixe o cobertor de molho durante 10 minutos.
- Aperte o cobertor suavemente, para facilitar a lavagem.
- Enxagúe com água morna várias vezes.



Lavagem na máquina de lavar:


- Retire a ligação eléctrica do cobertor.
- Introduza o cobertor na máquina de lavar com cuidado. Não ponha nenhuma outra peça durante a mesma lavagem.
- Deve utilizar um programa curto e suave para peças delicadas.
- A temperatura da água não pode ser superior a 30°C.
- Deve utilizar sabões especiais para roupas delicadas, mas não utilize lixívia.
- Pode usar o programa de centrifugado para roupas delicadas.



Secagem do cobertor:

ATENÇÃO: Não deve escorrer nunca torcendo o cobertor

Antes de estender o cobertor escorrer a água sem torcer. Estender o cobertor entre duas ou mais cordas do estendal, por forma a que os cabos interiores do cobertor fiquem paralelos às cordas do estendal.

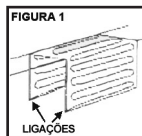

Procure que as ligações fiquem penduradas na parte baixa do cobertor. (figura 1)

Assegure-se de que o cobertor fique completamente seco antes de usá-lo ou guardá-lo novamente. Quando o cobertor não estiver a ser usado, deve guardar-se em locais secos, com o menor número de dobras e pregas.

IMPORTANTE

S&P declina qualquer responsabilidade pelos possíveis danos provocados pela não observância destas instruções. Se tiver algum problema dirija-se à ampla Rede de Serviços Oficiais da S&P.



MT-1 220 - 230 V 50 Hz 100 W
MT-2 220 - 230 V 50 Hz 2x80 W



C/Llevant,4
Polígono Industrial Llevant
08150 Paret del Vallès (Barcelona)
SPAIN
Tel. 93 571 93 00
Fax. 93 571 93 01
Tel. int. +34 93 571 93 00
Fax. int. +34 93 571 93 11
<http://www.solerpalau.com>



Ref.: 1431184